


苏州骏驰机电科技有限公司

suzhou Junchi Electromechanical Technology Co. Ltd .


专注 真空吸盘 吸盘组件

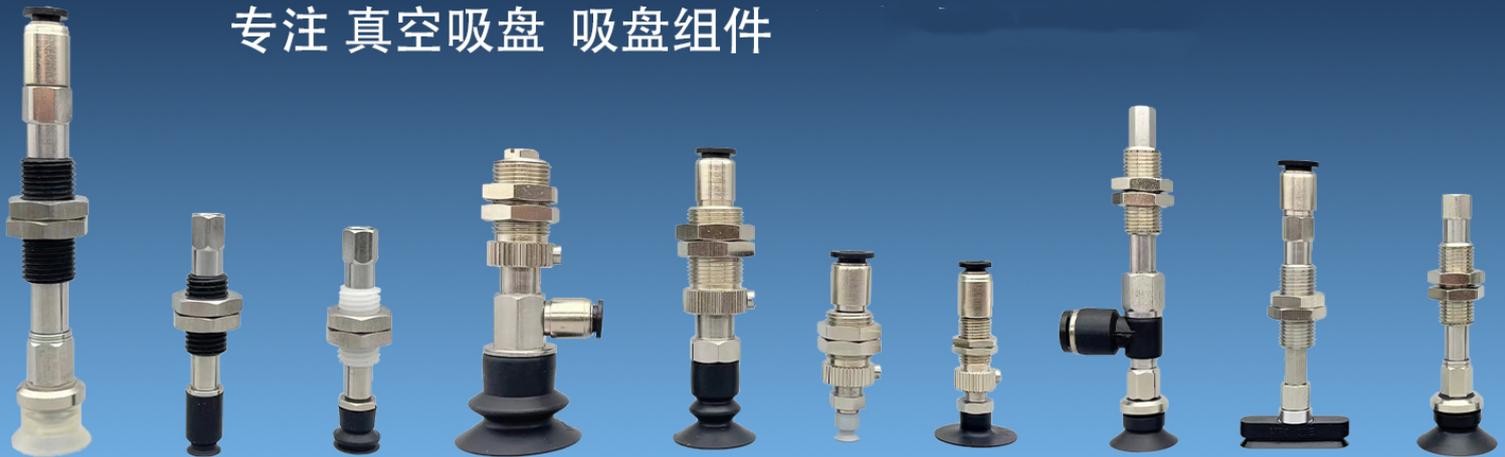

真空吸盘 VP 系列安装配件 - 固定式安装型


安装配件规格

规格型号	适用吸盘							
柔软型	VP4L	VP6L	VP8L	VP10L	VP15L	VP20L	VP30L	VP40L
柔软波纹风箱型		VP6LB	VP8LB	VP10LB	VP15B	VP20LB		
螺钉	VPL15-M4	○	○	○	○	○	○	○
	VPL40-M6					○	○	○

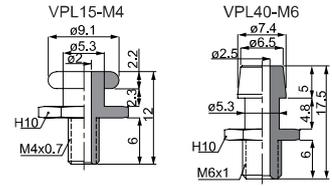


安装配件规格

规格型号	适用吸盘					
椭圆形	VP2X4E	VP4X10E	VP4X20E	VP4X30E	VP8X20E	
	VP3,5X7E	VP5X10E	VP5X20E	VP5X30E	VP8X30E	
	-	VP6X10E	VP6X20E	VP6X30E	-	
螺钉	VSPH10	○	○			
	VSPH20			○	○	○
	VSPH10-B5	○	○			
	VSPH20-B5			○	○	○

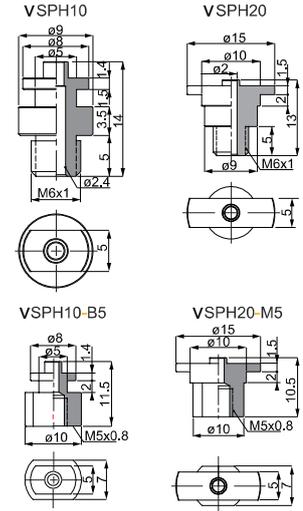



安装配件规格

规格型号	适用吸盘				
薄板用型	VP10F	VP15F	VP20F	VP25F	VP30F
螺钉	PVLF15-M4	○	○		
	PVLF30-M6			○	○






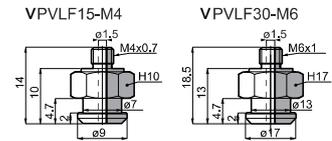


安装配件规格

规格型号	适用吸盘												
吸盘	标准型	VP10R	VP15R	VP20R	VP25R	VP30R	VP40R	VP50R	VP60R	VP80R	VP100R	VP150R	VP200R
	深凹型		VP15A	VP20A	VP25A	VP30A	VP40A	VP50A					
	波纹风箱型	VP10B	VP15B	VP20B	VP25B	VP30B	VP40B	VP50B		VP80B			
	防滑型	VP10K	VP20K		VP30K	VP40K	VP50K						
	多层型	VP10W	VP20W		VP30W	VP40W	VP50W						
螺钉	VPM46-6	○	○										
	VPM610-8			○	○								
	VPM612-10					○							
	VPM610-15						○	○					
	VPM1018								○	○			
压板	VPW40						○						
	VPW50							○					
	VPW60								○				
	VPW80									○			
	VPW100										○		
盖板	VPH80										○		
	VPH100											○	
	VPH150												○

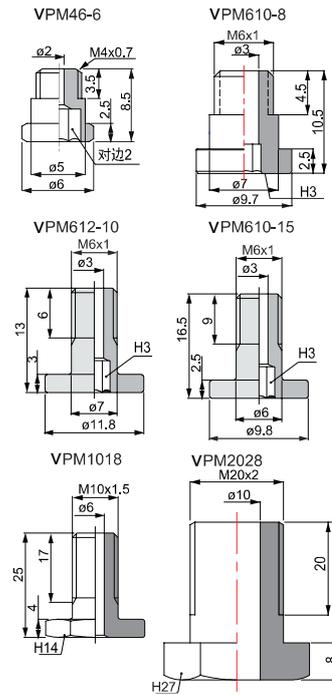

真空吸盘 P 系列转接配件 - 螺钉
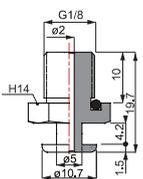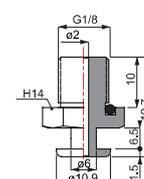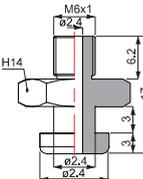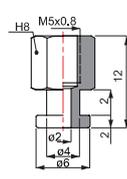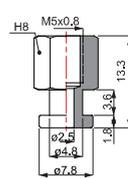
<p>型号</p> <p>TN-PF-20-G01</p>  <p>适用吸盘规格</p> <p>P20F P20J P25J</p>	<p>型号</p> <p>TN-PF-3 -G01</p>  <p>适用吸盘规格</p> <p>P20BF P25F P30F P40F P30J P35J P40J</p>
<p>型号</p> <p>TN-PA-30-M6</p>  <p>适用吸盘规格</p> <p>P25BA P30BA</p>	<p>型号</p> <p>TN-PF-2*4A-M3</p>  <p>适用吸盘规格</p> <p>P2x4AF P3.5x7AF</p>
<p>型号</p> <p>TN-PS-10-M5F</p>  <p>适用吸盘规格</p> <p>P5AF P6AF P8AF P10AF P15AF P6J P8J P10AA P15AA P20AA P10BA P15BA P20BA P5C P7C</p>	<p>型号</p> <p>TN-PJ-10-M5F</p>  <p>适用吸盘规格</p> <p>P15F P10J P15J</p>

真空吸盘 ZP 系列组合结构图表 - 安装螺钉

型号 Z-PT1-A5/A6

适用吸盘规格	
Z-P02U	Z-P08U
Z-P04U	Z-P06B
Z-P06U	Z-P08B
Z-P2-B06C	Z-P2-05UT
Z-P2-B08C	Z-P2-06UT
Z-P2-20UT	Z-P2-10UT
Z-P2-10CT	Z-P2-13UT
Z-P2-13CT	Z-P2-16UT
Z-P2-16CT	Z-P2-18UT
Z-P2-06J	Z-P2-B10J
Z-P2-B15J	-

型号	A	B
Z-PT1-A5	M5 x 0.8	7
Z-PT1-A6	M6 x 1	8

型号 Z-PT1-B4/B5

适用吸盘规格	
Z-P02U	Z-P08U
Z-P04U	Z-P06B
Z-P06U	Z-P08B
Z-P2-B06C	Z-P2-05UT
Z-P2-B08C	Z-P2-06UT
Z-P2-20UT	Z-P2-10UT
Z-P2-10CT	Z-P2-13UT
Z-P2-13CT	Z-P2-16UT
Z-P2-16CT	Z-P2-18UT
Z-P2-06J	Z-P2-B10J
Z-P2-B15J	-

型号	A	B
Z-PT1-B4	M4 x 0.7	4
Z-PT1-B5	M5 x 0.8	5

型号 Z-PT2-A5/A6

适用吸盘规格	
Z-P10U	Z-P13U
Z-P16U	Z-P10C
Z-P13C	Z-P16C
Z-P10B	Z-P13B
Z-P16B	Z-P2-09J
Z-P2-14J	Z-P2-16J

型号	A	B	E
Z-PT2-A5	M5 x 0.8	21	4
Z-PT2-A6	M6 x 1	26	3

型号 Z-PT2-B5/B6

适用吸盘规格	
Z-P10U	Z-P13U
Z-P16U	Z-P10C
Z-P13C	Z-P16C
Z-P10B	Z-P13B
Z-P16B	Z-P2-09J
Z-P2-14J	Z-P2-16J

型号	A	B
Z-PT2-B5	M5 x 0.8	5
Z-PT2-B6	M6 x 1	6

型号 Z-PT3-A6

适用吸盘规格	
Z-P20U	Z-P25U
Z-P32U	Z-P20C
Z-P25C	Z-P32C
Z-P20B	Z-P25B
Z-P32B	Z-P2-B25J
Z-P2-B30J	

型号	A	B
Z-PT3-B5	M5 x 0.8	5
Z-PT3-B6	M6 x 1	6

型号 Z-PT3-B5/B6

适用吸盘规格	
Z-P20U	Z-P25U
Z-P32U	Z-P20C
Z-P25C	Z-P32C
Z-P20B	Z-P25B
Z-P32B	Z-P2-B25J
Z-P2-B30J	

型号	A	B
Z-PT3-B5	M5 x 0.8	5
Z-PT3-B6	M6 x 1	6

型号 Z-PT3-A8

适用吸盘规格	
Z-P20U	Z-P25U
Z-P32U	Z-P20C
Z-P25C	Z-P32C
Z-P20B	Z-P25B
Z-P32B	Z-P2-B25J
Z-P2-B30J	

型号	A	B	D
Z-PT4-B6	M6 x 1	6	4.9
Z-PT4-B8	M8 x 1	8	7.5

型号 Z-PT4-B6/B8

适用吸盘规格	
Z-P40U	Z-P50U
Z-P40C	Z-P50C
Z-P40B	Z-P50B

型号	A	B	D
Z-PT4-B6	M6 x 1	6	4.9
Z-PT4-B8	M8 x 1	8	7.5

真空吸盘 ZP 系列组合结构图表 - 安装螺钉 - 迷你型

型号 Z-PT4-A6/A8

型号	A	B	D	E
Z-PT4-A6	M6 x 1	26	8	3
Z-PT4-A8	M8 x 1	16	12	4.5

适用吸盘规格

- Z-P40U
- Z-P50U
- Z-P40C
- Z-P50C
- Z-P40B
- Z-P50B

型号 Z-PT4-B01/N01/T01

型号	A	B
Z-PT4-B01	Rc1/8	6.2
Z-PT4-N01	NPT1/8	6.9
Z-PT4-T01	NPTF1/8	6.9

适用吸盘规格

- Z-P40U
- Z-P50U
- Z-P40C
- Z-P50C
- Z-P40B
- Z-P50B

型号 ZP2A-001

适用吸盘规格

- Z-P2-3507W
- Z-P2-4010W
- Z-P2-5010W
- Z-P2-6010W

型号 Z-P2A-M02P

适用吸盘规格

- Z-P2-B06MU
- Z-P2-B08MU
- Z-P2-B10MU
- Z-P2-B15MU
- Z-P2-B10MT
- Z-P2-B15MT
- Z-P2-B06MB
- Z-P2-B08MB

型号 Z-P2A-002

适用吸盘规格

- Z-P2-4020W
- Z-P2-5020W
- Z-P2-6020W
- Z-P2-8020W

型号 Z-P2A-M03P

适用吸盘规格

- Z-P2-B20MT
- Z-P2-B25MT
- Z-P2-B30MT

型号 Z-P2A-003

适用吸盘规格









- Z-P2-4030W
- Z-P2-5030W
- Z-P2-6030W
- Z-P2-8030W

型号 Z-P2A-M04

适用吸盘规格

- Z-P2-B06MU
- Z-P2-B08MU
- Z-P2-B10MU
- Z-P2-B15MU
- Z-P2-B10MT
- Z-P2-B15MT
- Z-P2-B06MB
- Z-P2-B08MB

真空吸盘 ZP 系列组合结构图表 - 安装螺钉 - 迷你型

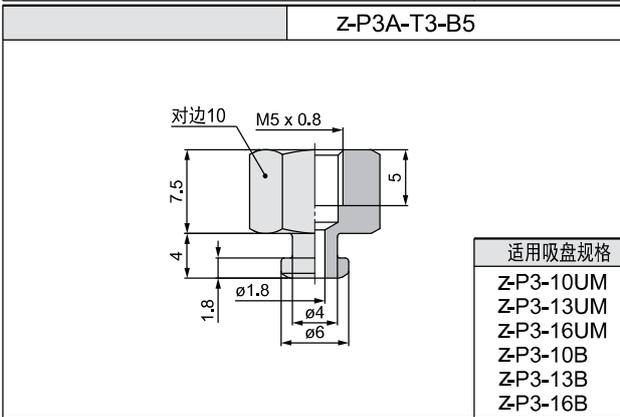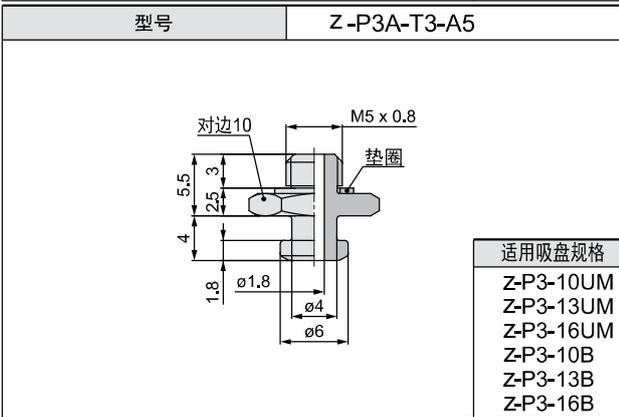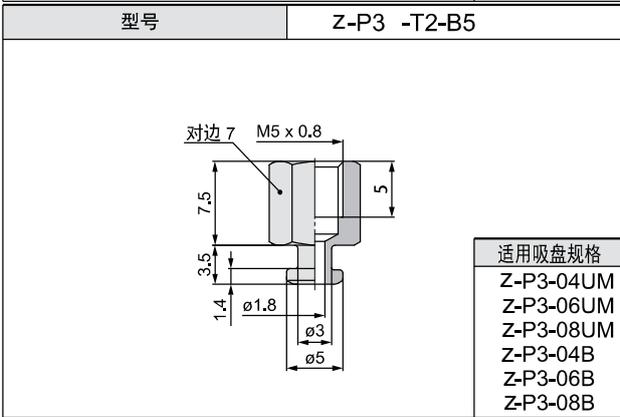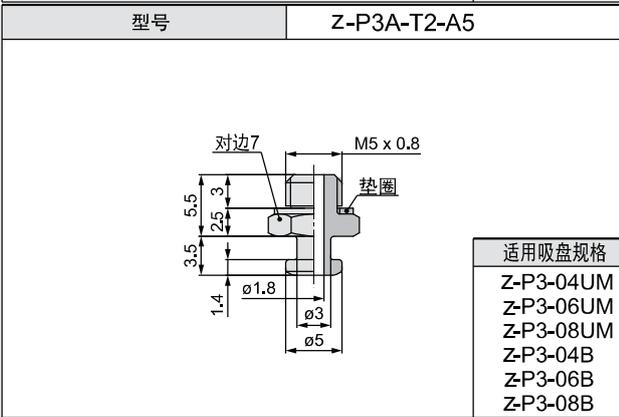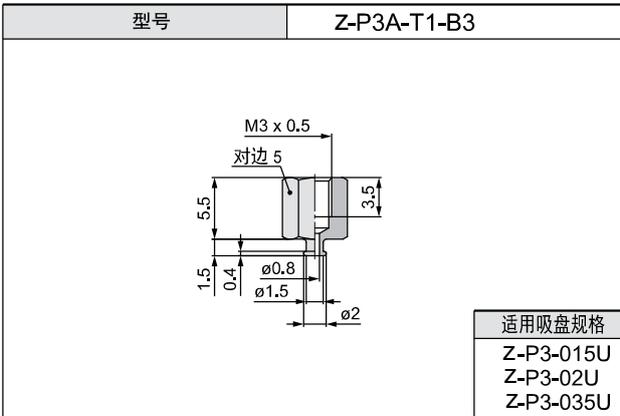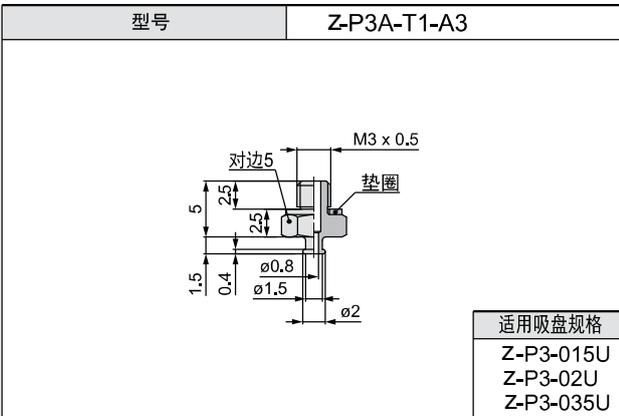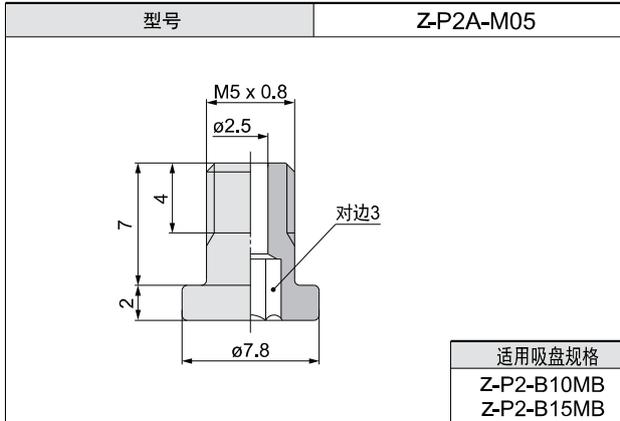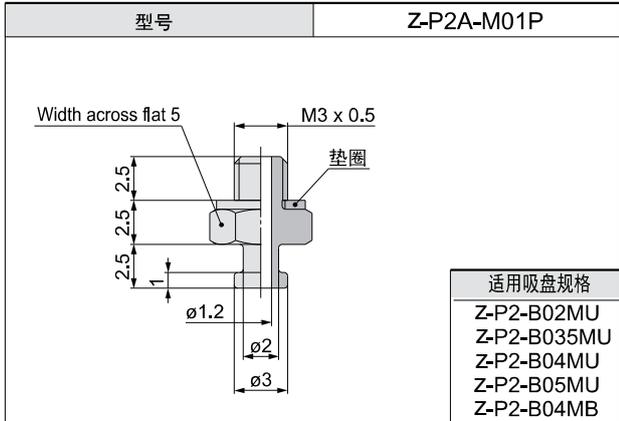

真空吸盘ZP系列组合结构图表 - 安装螺钉 - 迷你型

<p>型号 Z-P2A-M06</p> <p>适用吸盘规格 Z-P2-B20MB</p>		<p>型号 Z-P3A-T1-A6-B3</p> <p>适用吸盘规格 Z-P3-015U Z-P3-02U Z-P3-035U</p>	
<p>型号 Z-P3A-T2-A10-B5</p> <p>适用吸盘规格 Z-P3-04UM Z-P3-06UM Z-P3-08UM Z-P3-04B Z-P3-06B Z-P3-08B</p>		<p>型号 Z-P3A-T3-A12-B5</p> <p>适用吸盘规格 Z-P3-10UM Z-P3-13UM Z-P3-16UM Z-P3-10B Z-P3-13B Z-P3-16B</p>	
<p>型号 Z-P2A-Z02P</p> <p>适用吸盘规格 Z-P2-B02EU Z-P2-B04EU Z-P2-B06EU Z-P2-08EU Z-P2-15EU</p>		<p>型号 Z-P2A-Z01P</p> <p>适用吸盘规格 Z-P2-B02EU Z-P2-B04EU Z-P2-B06EU Z-P2-08EU Z-P2-15EU</p>	
<p>型号 Z-P3A-Y1-B3</p> <p>适用吸盘 Z-P3-015U Z-P3-02U Z-P3-035U</p>	<p>型号 Z-P3A-Y2-B5</p> <p>适用吸盘 Z-P3-04UM Z-P3-06UM Z-P3-08UM Z-P3-04B Z-P3-06B Z-P3-08B</p>	<p>型号 Z-P3A-Y3-B5</p> <p>适用吸盘 Z-P3-10UM Z-P3-13UM Z-P3-16UM Z-P3-10B Z-P3-13B Z-P3-16B</p>	